

# Olimpia slimline viftekonvektorer

Bi2



## Beskrivelse

Olimpia viftekonvektorer er slanke, med et design som passer inn i de fleste miljøer.

Viftekonvektoren er utstyrt med trinnløs vifte for regulering av luftmengde i forhold til oppvarmingsbehov og styres av en PI-regulator. Regulatoren kommer som standard innebygget, men viftekonvektorene kan også leveres med ekstern styring/termostat.

For større anlegg kan opp til 128 enheter kobles sammen og styres ved hjelp av bus-kommunikasjon. Dette er en perfekt løsning for hoteller og kontorlokaler.

Viftekonvektoren har høy ytelse i forhold til sin størrelse, og passer svært godt sammen med varmepumpe-anlegg som ofte har lave temperaturer.

Viftekonvektoren finnes i 3 varianter med 5 størrelser innenfor hver variant:

SL2 Standard variant


SLi Variant for innebygging i vegg/tak

SLR Variant med radiatorfront som supplement

Viftekonvektorene fås i hvit (RAL 9010) eller i sølvfarget utførelse.



Bi2 - Viftekonvektor

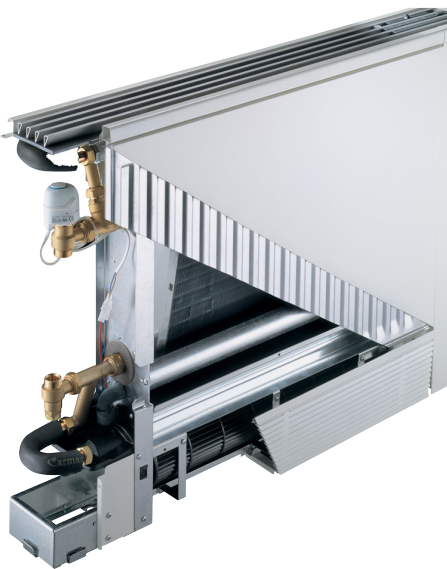

Bi2 - SLR variant med radiatorfront

**SGP VARMETEKNIKK AS**  
**SEMPA ENERGI AS**

Industriveien 44, 1302 Sandvika  
Blindheimsveien 93, 5131 Nyborg  
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21 - Fax: 67 52 21 31  
Tel: 55 95 06 00 - Fax: 55 95 05 06



# Olimpia slimline viftekonvektorer

Modeller, effekter og tilleggsutstyr

## Modeller og effekter

Type	Maks effekt kW	Maks effekt kW	Bredde	Høyde	Dybde	Lydtrykk max-min
	50/40/20°C	70/60/20°C	mm	mm	mm	db(A)
200SL2	1,1	1,9	697	579	126	40-24
400SL2	2,4	4,0	897	579	126	41-26
600SL2	3,2	5,5	1097	579	126	42-27
800SL2	4,1	7,0	1297	579	126	43-27
1000SL2	4,9	8,3	1497	579	126	45-28
200SLR2	1,2	2,0	697	639	126	40-24
400SLR2	2,4	4,2	897	639	126	41-26
600SLR2	3,5	5,9	1097	639	126	42-27
800SLR2	4,5	7,6	1297	639	126	43-27
1000SLR2	5,2	8,9	1497	639	126	45-28
200SLi2	1,1	1,9	479	576	126	41-25
400SLi2	2,4	4,0	679	576	126	42-28
600SLi2	3,2	5,5	879	576	126	43-29
800SLi2	4,1	7,0	1079	576	126	45-31
1000SLi2	4,9	8,3	1279	576	126	46-32

## Tilleggsutstyr (utvalg)



### 2 veis tilkoblingssett

Settet består av radiatorventil med termostathode, returventil og bypass med overtrykksventil. Settet er obligatorisk på SLR modellene med mindre det benyttes et 3-veis ventil-sett (B0140), eller en fordeler med termostat.



### Isolasjon for tilkoblingssett

Isolasjonssettet for tilkoblingssettet bør benyttes dersom viftekonvektoren arbeider i kjølemodus. Dette for å unngå kondensdannelse.



### Ekstern romføler og kontrollkort

Kontrollkort og ekstern romføler for viftekonvektor.



### Kondensplate

Kondensplate benyttes ved horisontal montasje av viftekonvektor som skal fungere som kjøling. Platen fanger opp kondens og leder dette til kondensavløpet.



### Luftgrill

Benyttes ved innebyggingsmodeller (SLi). Til innebyggingsmodeller fås også luftkanaler, etc. for styring av luften inne i vegg.

**SGP VARMETEKNIKK AS**  
**SEMPA ENERGI AS**

Industriveien 44, 1302 Sandvika  
Blindheimsveien 93, 5131 Nyborg  
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21 - Fax: 67 52 21 31  
Tel: 55 95 06 00 - Fax: 55 95 05 06

